ENG / UA/PL



Trimmer 9.0

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

ENG

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction

MEDICA+ Trimmer 9.0
Universal 5-in-1 Trimmer

Contents

Safety Instructions 01-02

Device Description 02-04

Getting Started 04-05

Using the Attachments 05-09

Device Cleaning 10

Device Charging 11

Warranty Terms 12

Technical Specifications 13

Dear Customer!
Thank you for choosing MEDICA+ products.
Please read this instruction manual carefully before using the device.


Safety Instructions

1. This model must not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they are supervised or have been properly instructed on safe use.
2. Do not allow the device to be used as a toy. Ensure that children do not play with the appliance.
3. For repair or servicing, contact a MEDICA+ service center.
4. The manufacturer shall not be liable for product damage or personal injury resulting from improper use of the product or failure to comply with the requirements of this instruction manual.
5. Keep the power cord away from heated surfaces.
6. Use, charge, and store the device at a temperature between 15°C and 35°C.
7. Do not burn or disassemble the battery packs, as this may result in explosion or release of toxic substances.

8. Always disconnect the device from the power supply before cleaning.
9. Use only the accessories included in the original package.

Device Description

The MEDICA+ Trimmer 9.0 Universal 5-in-1 Trimmer is a multifunctional device for comprehensive male grooming that combines high power, precision, and modern technology. The 5-in-1 format means complete versatility: the device is designed for cutting hair on the head, shaping the beard and mustache, precise edging, shaving with the shaver attachment, removing hair in the nose and ears, body grooming, controlling length with comb attachments, and detailed treatment of hard-to-reach areas.

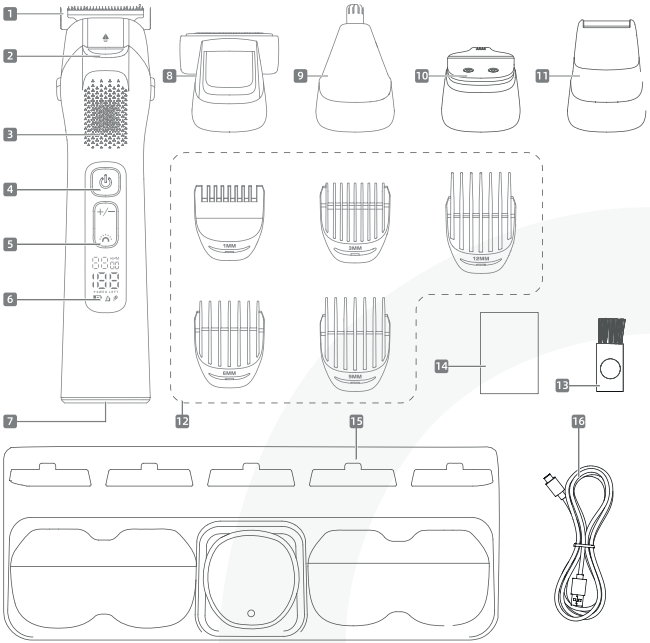

1. Hair Cutting Attachment (for Head Hair)
2. Built-in Light
3. Device Body
4. Power On/Off Button
5. Speed Adjustment Button / Light Control Button
6. LED Display
7. Type-C Charging Port

8. Body Grooming Attachment
9. Nose and Ear Trimmer Attachment
10. Detail Trimming Attachment (for Contours and Precise Lines)
11. Shaver Attachment (for Clean Shaving)
12. Guide Combs (Length Adjustment Attachments)
13. Cleaning Brush
14. User Manual
15. Stand
16. USB Charging Cable

Before using the trimmer for beard, mustache, and sideburn trimming, the hair must be dry. The use of lotions or oils should be avoided, as this may reduce the effectiveness of the device. Guide combs should be removed when performing operations such as shaping the edges of the beard and sideburns, trimming the back of the neck, or correcting the beard line at the front of the neck.

Getting Started

Before using the device for the first time, check that the travel lock is activated. To turn the device on, press and hold the power button for 3 seconds.

1. Before first use, fully charge the device. Charging time is approximately 2 hours.
2. Make sure the device is switched off before connecting it to the charging cable.
3. Connect the USB connector of the cable to the power adapter and the Type-C connector to the device. The display will light up during charging.
4. If the trimmer is not used for an extended period (2–3 months), fully charge the battery before using it again.
5. To maintain battery performance, it is recommended to fully discharge and recharge the device for 2 hours once every 6 months.
6. After use, store the trimmer and attachments in the organizer stand.

Using the Attachments

To install an attachment, press the buttons on both sides and secure it onto the device body. Always switch off the device before replacing an attachment.

To replace an attachment: align it with the trimmer body, match it with the locking mechanism, and press until it clicks into place.

Using the Guide Combs

The set includes 5 guide combs: 1 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Choose the appropriate comb according to your needs and the desired hair trimming or styling length.

1. Attach the guide comb to the main attachment or the precision trimming attachment by sliding it from front to back until it clicks into place to ensure secure fixation.
2. To remove the comb, pull it from back to front.
3. Select one of the 5 guide combs depending on the desired trimming length.

Tip: Start with a larger comb for initial trimming and use smaller combs for precise shaping or detailing.

Body Grooming Attachment

This attachment is specially designed for safe and effective body hair removal. It is suitable for trimming hair on the arms, legs, chest, back, and other large areas. Using this attachment helps remove hair evenly without irritating the skin.



Nose and Ear Trimmer Attachment

The nose and ear trimmer attachment provides precise and safe removal of hair in hard-to-reach areas. Insert it carefully, no deeper than 6 mm, to avoid injury and irritation. Suitable for maintaining personal hygiene and comfortable grooming.



1. Install the nose and ear trimmer attachment onto the trimmer.
2. Carefully insert the attachment into the nose or ear.
3. Move the device in and out while rotating it at the same time to ensure even trimming of the hair.
4. Do not insert the cutting element deeper than 6 mm into the nose or ear.

Hair Cutting Attachment (for Head Hair)

This attachment is designed for cutting and styling hair on the head. It allows you to maintain the desired hair length and create a neat hairstyle. Use it with guide combs of different lengths for precise control of the cutting height.



1. Install the appropriate guide comb onto the main attachment. When using the device for the first time, select the maximum cutting length.
2. Switch on the device.
3. Place the flat part of the comb against the skin.
4. Slowly move the trimmer against the direction of hair growth. If necessary, repeat the movements from different angles.
5. If hair accumulates in the comb, switch off the device, remove the attachment, and clean it with a brush or rinse it with water.

Detail Trimming Attachment (for Contours and Precise Lines)

The contour trimming attachment helps neatly define the lines of the beard, mustache, or hairstyle.



1. Hold the trimmer with the precision trimming attachment facing toward you.
2. Start from the edge of the sideburn and move the attachment with light strokes along the desired line.

Shaver Attachment (for Clean Shaving)

The attachment is designed for precise detailing around the beard, mustache, and sideburns. It helps carefully remove remaining hair and create clean contours, providing a smoother skin appearance. The attachment is not intended for full facial shaving. For complete and максимально clean shaving, it is recommended to use an electric shaver.



1. Install the micro shaver onto the trimmer body.
2. Hold the device at a 45° angle to the skin, moving it with short, controlled strokes around the beard or mustache.
3. With your free hand, gently stretch the skin so that the hair stands upright and can be removed more easily by the attachment.

Device Cleaning

1. Switch off the device after each use.
2. Remove hair from the cutting blade using the cleaning brush.
3. Apply 2–3 drops of oil to the blade. Turn the device on for a few seconds to allow the lubricant to distribute evenly and lubricate the mechanism.
4. Removable attachments and the trimmer blade may be detached for cleaning.
5. The cutting elements should be cleaned with a soft brush (included in the package).
6. Do not use aggressive or corrosive agents to clean the device or the blades.
7. The device housing may be rinsed under running water. Do not immerse the device completely in water.
8. Before charging, make sure to remove any water droplets from the charging port area to avoid damage or accidents.

Device Charging

1. Before first use, fully charge the device for 2 hours.
2. Before charging, make sure the device is completely dry.
3. Ensure that the device is switched off.
4. Connect the USB cable to the power adapter and the Type-C connector to the charging port of the device.
5. During charging, the charging indicator is displayed on the screen.
6. If the device is not used for an extended period (2–3 months), it must be fully charged before reuse.
7. To extend battery service life, it is recommended to fully discharge the battery and recharge it for 2 hours every 6 months.
8. After use, place the attachments and the device into the base stand.
9. Do not use the device while charging.

Warranty Terms

Dear Customers!
Please keep this instruction manual properly in order to use the warranty card. The warranty is provided for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years in the case of purchasing an extended warranty) in the event of malfunctions under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modifications.
3. If parts not belonging to our company were applied to or used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, technical service provided outside the warranty period is subject to additional payment.

Parts of the product replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Technical Specifications

Battery type: lithium rechargeable battery 1200 mAh
Charging time: approximately 2 hours
Motor speed: 8000 rpm
Input voltage: DC 5V / 1A
Rated power: 5 W
Water resistance rating: IPX6
Operating time: up to 150 minutes
Charging port type: Type-C

UA

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

Універсальний Тример 5в1
MEDICA+ Trimmer 9.0

Зміст

Інструкція з безпеки 01-02

Опис пристрою 02-04

Початок роботи 04-05

Використання насадок 05-09

Очищення пристрою 10

Заряджання пристрою 11

Гарантійні умови 12

Технічні характеристики 13

Шановний клієнте!
Дякуємо, що обираєте продукцію MEDICA+.
Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.


Інструкція з безпеки

1. Дана модель не повинна використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали належні інструкції щодо безпечного використання.
2. Не дозволяйте використовувати пристрій як іграшку. Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
3. Для ремонту або обслуговування звертайтеся до сервісного центру MEDICA+.
4. Виробник не несе відповідальності за пошкодження виробу або шкоду, заподіяну користувачу, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням або з порушенням вимог цієї інструкції.
5. Тримайте кабель живлення подалі від нагрітих поверхонь.
6. Використовуйте, заряджайте та зберігайте пристрій при температурі від 15°C до 35°C.

7. Не спалюйте та не розбирайте акумуляторні блоки, оскільки це може призвести до вибуху або виділення токсичних речовин.
8. Перед очищенням обов'язково від'єднуйте пристрій від електромережі.
9. Використовуйте лише комплектуючі, що входять до оригінального комплекту.

Опис пристрою

Універсальний Тример 5в1 MEDICA+ Trimmer 9.0 – це багатофункціональний пристрій для комплексного чоловічого догляду, який поєднує високу потужність, точність та сучасні технології. Формат 5 в 1 означає повну універсальність: пристрій призначений для стрижки волосся на голові, моделювання бороди та вусів, точного окантування, гоління шейверною насадкою, видалення волосся у носі та вухах, догляду за тілом, контролю довжини за допомогою насадок-гребенів і детальної обробки складних зон.

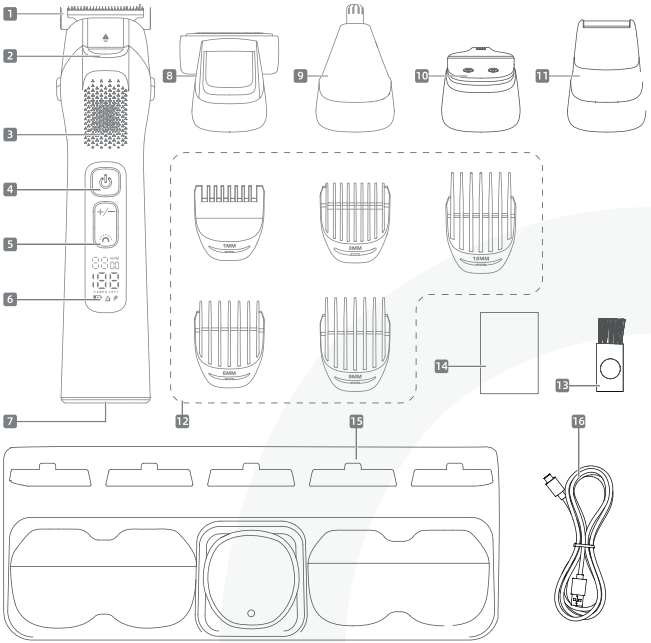

1. Насадка для стрижки волосся на голові
2. Лампа підсвічування
3. Корпус пристрою
4. Кнопка увімкнення / вимкнення
5. Кнопка регулювання швидкості / кнопка керування підсвіткою
6. LED-дисплей

7. Роз'єм для заряджання Type-C
8. Насадка-тример для тіла
9. Насадка для носа та вух
10. Насадка для контурів і чітких ліній
11. Шейверна насадка (для чистого гоління)
12. Обмежувальні гребені (насадки-регулятори довжини)
13. Щіточка для очищення
14. Інструкція користувача
15. Підставка
16. USB-кабель для заряджання

Перед використанням тримера волосся на бороді, вусах та бакенбардах має бути сухим. Нанесення лосьйонів або масел варто уникати, оскільки це може знизити ефективність роботи пристрою. Обмежувальні гребені слід знімати при виконанні таких операцій, як оформлення країв бороди та бакенбардів, стрижка потилиці або корекція лінії бороди спереду шиї.

Початок роботи

Перш ніж використовувати пристрій вперше, перевірте, що тревел-замок активований. Для увімкнення натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 3 секунд.

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій. Час заряджання — приблизно 2 години.
2. Переконайтеся, що пристрій вимкнений перед підключенням до зарядного кабелю.
3. Підключіть USB-роз'єм кабелю до адаптера живлення, а Type-C роз'єм — до пристрою. Під час заряджання дисплей загориться.
4. Якщо тример не буде використовуватися протягом тривалого часу (2–3 місяці), перед повторним використанням повністю зарядіть батарею.
5. Для підтримки ресурсу акумулятора рекомендується раз на 6 місяців повністю розряджати і повторно заряджати пристрій протягом 2 годин.
6. Після використання зберігайте тример та насадки в підставці-органайзері.

Використання насадок

Для встановлення насадки натисніть кнопки з обох боків і зафіксуйте її на корпусі. Перед заміною насадки завжди вимикайте пристрій.

Для заміни насадки: вирівняйте її напрямок до корпусу тримера, сумістіть з фіксатором і натисніть до клацання.

Використання гребенів-регуляторів

В комплекті йде 5 гребенів: 1 мм, 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм. Обирайте відповідний гребінь згідно з вашими потребами та бажаною довжиною стрижки або моделювання волосся.

1. Встановлюйте гребінь-регулятор на основну насадку або насадку для точного тримінгу спереду назад до клацання, щоб забезпечити надійну фіксацію.
2. Для зняття гребеня відтягніть його ззаду вперед.
3. Обирайте один із 5 гребенів залежно від бажаної довжини стрижки.

Порада: Починайте з більшого гребеня для первинної обробки волосся, а для точного вирівнювання або створення деталей використовуйте менші гребені.

Насадка-тример для тіла

Ця насадка спеціально призначена для безпечного та ефективного видалення волосся на тілі. Вона підходить для обробки рук, ніг, грудної клітини, спини та інших великих ділянок. Використання цієї насадки допомагає рівномірно знімати волосся, не подразнюючи шкіру.



Насадка для носа та вух

Насадка для носа та вух забезпечує акуратне і безпечне видалення волосся у важкодоступних місцях. Вставляйте її обережно, не глибше ніж 6 мм, щоб уникнути травм та подразнень. Підходить для підтримки особистої гігієни та комфортного догляду.



1. Встановіть насадку для носа та вух на тример.
2. Обережно вставте насадку у ніс або вухо.
3. Рухайте пристрій всередину та назовні, одночасно обертаючи його для рівномірного зрізання волосся.
4. Не вставляйте ріжучий елемент глибше 6 мм у ніс або вухо.

Насадка для стрижки волосся на голові

Ця насадка призначена для стрижки та моделювання волосся на голові. Вона дозволяє підтримувати бажану довжину волосся та створювати акуратну зачіску. Використовуйте з гребенями різної довжини для точного контролю висоти стрижки.



1. Встановіть відповідний гребінь-регулятор на основну насадку. При першому використанні оберіть максимальну довжину стрижки.
2. Увімкніть пристрій.
3. Розташуйте плоску частину гребеня на шкірі.
4. Повільно рухайте тримером проти напрямку росту волосся. При необхідності повторюйте рухи з різних кутів.
5. Якщо волосся накопичується в гребені, вимкніть пристрій, зніміть насадку та очистіть її щіткою або промийте водою.

Насадка для контурів і чітких ліній

Насадка для контурів допомагає акуратно окреслити лінії бороди, вусів або зачіски.



1. Тримайте тример насадкою для точного тримінгу до себе.
2. Розпочніть від краю бакенбарда, рухаючи насадку легкими рухами уздовж бажаної лінії.

Шейверна насадка (для чистого гоління)

Насадка призначена для точної обробки деталей навколо бороди, вусів та бакенбардів. Вона допомагає акуратно видалити залишкове волосся та створити чіткі контури, забезпечуючи більш гладкий вигляд шкіри. Насадка не призначена для повного гоління обличчя. Для повноцінного та максимально чистого гоління рекомендується використовувати електричну бритву.



1. Встановіть мікрошейвер на корпус тримера.
2. Тримайте пристрій під кутом 45° до шкіри, рухаючи короткими контрольованими рухами навколо бороди або вусів.
3. Вільною рукою злегка натягніть шкіру, щоб волосся стояло вертикально та легше знімалося насадкою.

Очищення пристрою

1. Після кожного використання вимикайте пристрій.
2. Видаліть волосся з ріжучого леза за допомогою щітки для очищення.
3. Нанесіть 2–3 краплі олії на лезо. Увімкніть машинку на кілька секунд, щоб мастило рівномірно розподілилося та змастило механізм.
4. Для очищення дозволяється знімати змінні насадки та лезо тримера.
5. Чищення ріжучих елементів слід проводити м'якою щіткою (входить до комплекту).
6. Не використовуйте агресивні або корозійні засоби для очищення пристрою чи лез.
7. Корпус пристрою можна промивати під проточною водою. Не занурюйте пристрій повністю у воду.
8. Перед заряджанням обов'язково видаліть краплі води в зоні зарядного роз'єму, щоб уникнути пошкоджень або нещасних випадків.

Заряджання пристрою

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій протягом 2 годин.
2. Перед заряджанням переконайтеся, що пристрій повністю сухий.
3. Переконайтеся, що пристрій вимкнений.
4. Підключіть USB-кабель до адаптера живлення, а роз'єм Type-C — до зарядного порту пристрою.
5. Під час заряджання на дисплеї відображається індикатор заряджання.
6. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу (2–3 місяці), перед повторним використанням його необхідно повністю зарядити.
7. Для подовження терміну служби акумулятора рекомендується кожні 6 місяців повністю розряджати батарею та заряджати її протягом 2 годин.
8. Після завершення використання встановлюйте насадки та пристрій у базову підставку.
9. Не використовуйте пристрій під час заряджання.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) у разі виникнення несправностей за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.
5.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Технічні характеристики

Тип батареї: літієва акумуляторна батарея 1200 мА·год
Час заряджання: приблизно 2 години
Швидкість обертання двигуна: 8000 об/хв
Вхідна напруга: DC 5V/1A
Номінальна потужність: 5 Вт
Ступінь захисту від вологи: IPX6
Час автономної роботи: до 150 хвилин
Тип зарядного роз'єму: Type-C

PL

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi

Uniwersalny trymer 5 w 1
MEDICA+ Trimmer 9.0

Zawartość

Instrukcja bezpieczeństwa..... 01-02

Opis urządzenia..... 02-04

Rozpoczęcie pracy 04-05

Korzystanie z nasadek..... 05-09

Czyszczenie urządzenia..... 10

Ładowanie urządzenia..... 11

Warunki gwarancji..... 12

Dane techniczne..... 13

Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za wybór produktów MEDICA+.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem urządzenia.


Instrukcja bezpieczeństwa

1. Ten model nie powinien być używany przez osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy znajdują się pod nadzorem lub otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania.
2. Nie pozwalaj na używanie urządzenia jako zabawki. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
3. W celu naprawy lub konserwacji należy skontaktować się z centrum serwisowym MEDICA+.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub szkody wyrządzone użytkownikowi, które powstały w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem wymagań niniejszej instrukcji.
5. Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
6. Urządzenie należy używać, ładować i przechowywać w temperaturze od 15°C do 35°C.

7. Nie wolno spalać ani rozbierać akumulatorów, ponieważ może to spowodować wybuch lub wydzielanie substancji toksycznych.
8. Przed czyszczeniem należy koniecznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
9. Należy używać wyłącznie akcesoriów wchodzących w skład oryginalnego zestawu.

Opis urządzenia

Uniwersalny trymer 5 w 1 MEDICA+ Trimmer 9.0 to wielofunkcyjne urządzenie do kompleksowej pielęgnacji męskiej, łączące w sobie dużą moc, precyzję i nowoczesne technologie. Format 5 w 1 oznacza pełną uniwersalność: urządzenie jest przeznaczone do strzyżenia włosów na głowie, modelowania brody i wąsów, precyzyjnego wykańczania krawędzi, golenia za pomocą nasadki golącej, usuwania włosów z nosa i uszu, pielęgnacji ciała, kontroli długości za pomocą nasadek-grzebieni oraz szczegółowej obróbki trudnych obszarów.

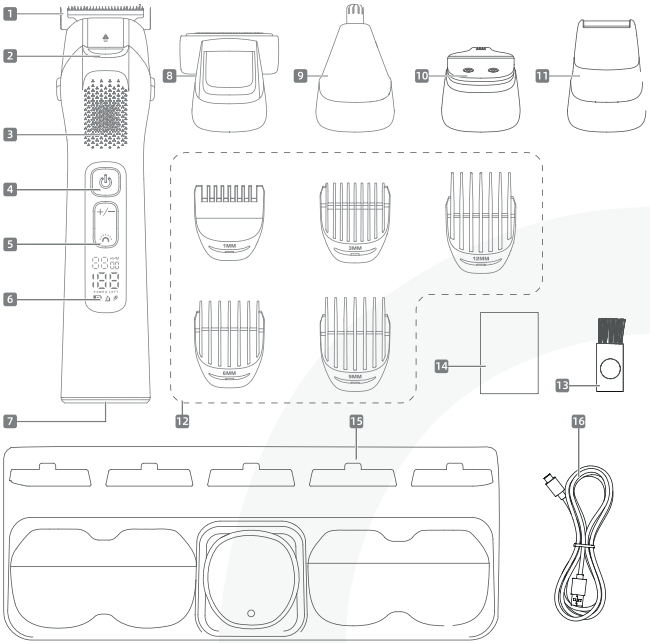

1. Nasadka do strzyżenia włosów na głowie
2. Lampa podświetlająca
3. Obudowa urządzenia
4. Przycisk włączania / wyłączania
5. Przycisk regulacji prędkości / przycisk sterowania podświetleniem
6. Wyświetlacz LED

7. Złącze ładowania Type-C
8. Nasadka do strzyżenia ciała
9. Nasadka do nosa i uszu
10. Nasadka do konturów i precyzyjnych linii
11. Nasadka do golenia (do dokładnego golenia)
12. Grzebienie ograniczające (nasadki regulujące długość)
13. Szczoteczka do czyszczenia
14. Instrukcja obsługi
15. Podstawka
16. Kabel USB do ładowania

Przed użyciem trymera włosy na brodzie, wąsach i bokobrodach powinny być suche. Należy unikać stosowania balsamów lub olejków, ponieważ może to obniżyć skuteczność działania urządzenia. Podczas wykonywania takich czynności, jak wykańczanie krawędzi brody i bokobrodów, strzyżenie tyłu głowy lub korekcja linii brody z przodu szyi, należy zdjąć nasadki ograniczające.

Rozpoczęcie pracy

Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź, czy blokada podróżna jest włączona. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie. Czas ładowania wynosi około 2 godzin.
2. Przed podłączeniem do kabla ładującego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
3. Podłącz wtyczkę USB kabla do zasilacza, a wtyczkę Type-C do urządzenia. Podczas ładowania wyświetlacz się zaświeci.
4. Jeśli trymer nie będzie używany przez dłuższy czas (2–3 miesiące), przed ponownym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
5. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, zaleca się co 6 miesięcy całkowicie rozładować urządzenie, a następnie ładować je przez 2 godziny.
6. Po użyciu przechowuj trymer i nasadki w podstawce-organizerze.

Korzystanie z nasadek

Aby założyć nasadkę, naciśnij przyciski po obu stronach i zamocuj ją na obudowie. Przed wymianą nasadki zawsze wyłącz urządzenie.

Aby wymienić nasadkę: wyrównaj jej kierunek względem korpusu trymera, dopasuj do zatrzasku i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Korzystanie z nasadek regulacyjnych

W zestawie znajduje się 5 nasadek: 1 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Wybierz odpowiednią nasadkę zgodnie z Twoimi potrzebami i pożądaną długością strzyżenia lub modelowania włosów.

1. Załóż nasadkę regulacyjną na nasadkę główną lub nasadkę do precyzyjnego strzyżenia, przesuwając ją od przodu do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie, aby zapewnić pewne zamocowanie.
2. Aby zdjąć nasadkę, pociągnij ją od tyłu do przodu.
3. Wybierz jeden z 5 grzebieni w zależności od pożądanej długości strzyżenia.

Wskazówka: Zacznij od większego grzebienia do wstępnej obróbki włosów, a do precyzyjnego wyrównywania lub tworzenia detali używaj mniejszych grzebieni.

Nasadka do depilacji ciała

Ta nasadka została specjalnie zaprojektowana do bezpiecznego i skutecznego usuwania włosów z ciała. Nadaje się do pielęgnacji rąk, nóg, klatki piersiowej, pleców i innych dużych obszarów. Użycie tej nasadki pomaga równomiernie usuwać włosy, nie podrażniając skóry.



Nasadka do nosa i uszu

Nasadka do nosa i uszu zapewnia precyzyjne i bezpieczne usuwanie włosów w trudno dostępnych miejscach. Należy ją wkładać ostrożnie, nie głębiej niż 6 mm, aby uniknąć urazów i podrażnień. Nadaje się do utrzymania higieny osobistej i komfortowej pielęgnacji.



1. Załóż nasadkę do nosa i uszu na trymer.
2. Ostrożnie włóż nasadkę do nosa lub ucha.
3. Poruszaj urządzeniem do wewnątrz i na zewnątrz, jednocześnie obracając je, aby równomiernie przycinać włosy.
4. Nie wkładaj ostrza głębiej niż 6 mm do nosa lub ucha.

Nasadka do strzyżenia włosów na głowie

Ta nasadka jest przeznaczona do strzyżenia i modelowania włosów na głowie. Pozwala utrzymać pożądaną długość włosów i stworzyć schludną fryzurę. Używaj z grzebieniami o różnej długości, aby precyzyjnie kontrolować wysokość strzyżenia.



1. Załóż odpowiedni grzebień regulacyjny na nasadkę główną. Przy pierwszym użyciu wybierz maksymalną długość strzyżenia.
2. Włącz urządzenie.
3. Umieść płaską część nasadki na skórze.
4. Powoli przesuwaj trymer w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. W razie potrzeby powtórz ruchy pod różnymi kątami.
5. Jeśli włosy gromadzą się w grzebieniu, wyłącz urządzenie, zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczotką lub przepłucz wodą.

Nasadka do konturów i wyraźnych linii

Nasadka do konturów pomaga precyzyjnie wytyczyć linie brody, wąsów lub fryzury.



1. Trzymaj trymer nasadką do precyzyjnego strzyżenia skierowaną do siebie.
2. Zacznij od krawędzi bokobrody, przesuwając nasadkę delikatnymi ruchami wzdłuż wybranej linii.

Nasadka do golenia (do dokładnego golenia)

Nasadka jest przeznaczona do precyzyjnej obróbki szczegółów wokół brody, wąsów i bokobrodów. Pomaga ona starannie usunąć resztki włosów i stworzyć wyraźne kontury, zapewniając gładszy wygląd skóry. Nasadka nie jest przeznaczona do całkowitego golenia twarzy. Aby uzyskać pełne i maksymalnie dokładne golenie, zaleca się użycie golarki elektrycznej.



1. Zamontuj mikro-golarkę na korpusie trymera.
2. Trzymaj urządzenie pod kątem 45° do skóry, wykonując krótkie, kontrolowane ruchy wokół brody lub wąsów.
3. Wolną ręką delikatnie naciągnij skórę, aby włosy stały pionowo i łatwiej dały się usunąć nasadką.

Czyszczenie urządzenia

1. Po każdym użyciu wyłącz urządzenie.
2. Usuń włosy z ostrza za pomocą szczoteczki do czyszczenia.
3. Nałóż 2–3 krople olejku na ostrze. Włącz urządzenie na kilka sekund, aby olejek równomiernie się rozprowadził i nasmarował mechanizm.
4. W celu czyszczenia można zdjąć wymienne nasadki i ostrze trymera.
5. Części tnące należy czyścić miękką szczoteczką (w zestawie).
6. Nie używaj agresywnych lub korozyjnych środków do czyszczenia urządzenia lub ostrzy.
7. Obudowę urządzenia można myć pod bieżącą wodą. Nie zanurzaj urządzenia całkowicie w wodzie.
8. Przed ładowaniem należy koniecznie usunąć krople wody z okolicy złącza ładującego, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.

Ładowanie urządzenia

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie przez 2 godziny.
2. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
3. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
4. Podłącz kabel USB do zasilacza, a złącze Type-C do portu ładowania urządzenia.
5. Podczas ładowania na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik ładowania.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (2–3 miesiące), przed ponownym użyciem należy je całkowicie naładować.
7. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, zaleca się co 6 miesięcy całkowicie rozładować baterię i ładować ją przez 2 godziny.
8. Po zakończeniu użytkowania należy umieścić nasadki i urządzenie w podstawce.
9. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Warunki gwarancji

Szanowni Klienci!

Prosimy o odpowiednie przechowywanie niniejszej instrukcji, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje przez rok od daty zakupu (lub przez 2 lub 3 lata w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji) w przypadku wystąpienia usterek przy normalnych warunkach użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zastosowano i użyto części, które nie należą do naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane okolicznościami siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, serwis techniczny świadczony poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Dane techniczne

Typ baterii: akumulator litowy 1200 mAh
Czas ładowania: około 2 godziny
Prędkość obrotowa silnika: 8000 obr./min
Napięcie wejściowe: DC 5 V/1 A
Moc znamionowa: 5 W
Stopień ochrony przed wilgocią: IPX6
Czas pracy: do 150 minut
Typ złącza ładowania: Type-C


medica+
JAPAN TECHNOLOGY