


ENG / UA / PL




Home hair control

G-Trimmer 5v1

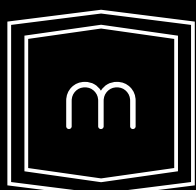

medica+


JAPAN TECHNOLOGY

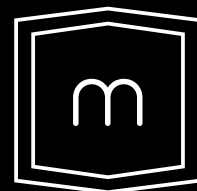

medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG

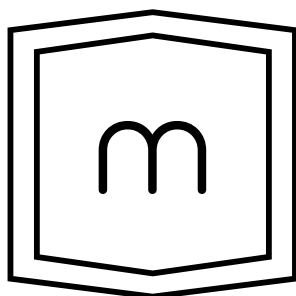

medicat+
JAPAN TECHNOLOGY

Istruction

G-Trimmer 5v1

Content

Device Description.....	01
Description of Attachments and Their Use	02
How to Charge the Device	03
Installing and Removing Attachments.....	03
Cleaning	04
Technical Specifications	05
Warranty Terms	06
Package Contents.....	07


Dear Customer!

Thank you for choosing Medica+ products.

Please read this manual carefully before using the trimmer.

Device Description


The Medica+ G-Trimmer 5-in-1 electric trimmer is the perfect assistant for your daily hair care and shaving needs. Thanks to the high-precision Japanese stainless steel blades, it effectively removes hair without damaging the skin. The device is suitable for all hair types and easily handles both long and short hairs. The set includes 5 attachments for grooming the face, underarms, legs, arms, and bikini area. The built-in battery provides up to 60 minutes of cordless operation.

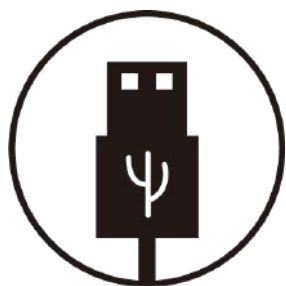

USB cable
and charger



Comb attachment
1/2/4/6 mm

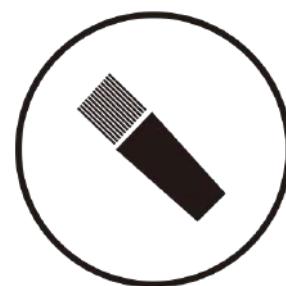

Cleaning brush

Description of Attachments and Their Use:

1. Body Attachment – Used for hair removal from legs, underarms, and arms, ensuring smoothness and comfort without irritation.
2. Eyebrow Attachment – Allows for precise eyebrow trimming, giving them a perfect shape.
3. Nose Attachment – Specially designed for safe and painless removal of unwanted hair in the nose and ears.
4. Face Attachment – Suitable for precise trimming of facial hair, including the sideburns and chin area.
5. Bikini Attachment – Provides delicate and comfortable hair removal in the bikini area without irritation.

After the epilation procedure, it is recommended to use Medica+ Fluid after epilation, which prevents ingrown hairs, nourishes the skin, protects it from irritation, and brightens the skin.

How to Charge the Device:

1. Make sure the trimmer is turned off.
2. Before charging the device, ensure the USB charging cable is not damaged or deformed. Do not connect the device to the charging cable with wet hands.
3. During charging, the indicator will light up.
4. Full charging takes approximately 8 hours.

Installing and Removing Attachments:

1. Installing: Align the attachment with the slot, then turn it clockwise.
2. Removing: Turn the attachment counterclockwise, then remove it.

Cleaning:

1. Turn off the trimmer before cleaning.
2. Use the cleaning brush included in the set.
3. Do not use aggressive or caustic cleaning agents for the device and its blades.
4. Do not submerge the trimmer in water, as this may cause damage.
5. Do not wash the entire device to avoid malfunction.
6. Store the trimmer in a dry place, protected from moisture.
7. Do not store the device at temperatures above 60°C.
8. Do not wind the USB cable around the device.
9. Ensure the blades are completely dry before the next use.

Technical Specifications:

- Water Resistance: Yes
- Power Supply: Mains / Battery
- Charging Adapter: USB 5V 1A (cable included)
- Attachments: 5 pcs (for eyebrows, nose, bikini, face, body)
- Power: 3 W
- Charging Time: 8 hrs
- Operating Time: 60 mins
- Cutting Blade Width: 35 mm

Warranty Terms:

Dear customers,

Please keep this manual in a safe place to use the warranty card. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or two or three years if an extended warranty is purchased) in case of malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modification.
3. If parts not belonging to our company are applied or used with the device.
4. Damages caused by force majeure circumstances.

According to the terms, technical service provided outside of the warranty period is subject to additional charges.

Parts of the product replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Package Contents:

Medica+ G-Trimmer 5-in-1 Electric Trimmer – 1 unit

Body Attachment – 1 unit

Comb Attachment – 4 units (1/2/4/6 mm)

Bikini Attachment – 1 unit

Eyebrow Attachment – 1 unit


Face Attachment – 1 unit

Nose Attachment – 1 unit

USB Charging Cable – 1 unit

Cleaning Brush – 1 unit

UA

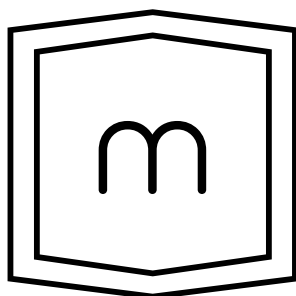

medicat
JAPAN TECHNOLOGY

**Посібник
користувача**

G-Trimmer 5v1

Зміст

Опис пристрою.....	01
Опис насадок та їх використання	02
Як заряджати пристрій	03
Встановлення та знімання насадок.....	03
Очищення	04
Технічні характеристики	05
Гарантійні умови.....	06
Комплектація.....	07


Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію Medica+.

Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням тримера.

Опис пристрою:

Електростанок 5 в 1 Medica+ G-Trimmer - це ідеальний помічник для вашого щоденного догляду за волоссям та голінням. Завдяки високоточним японським лезам із нержавіючої сталі він ефективно видаляє волосся, не травмуючи шкіру. Прилад підходить для будь-якого типу волосся та легко справляється як із довгими, так і з короткими волосками. У комплекті йде 5 насадок для догляду за обличчям, пахвами, ногами, руками та зоною бікіні. Вбудований акумулятор забезпечує до 60 хвилин автономної роботи.

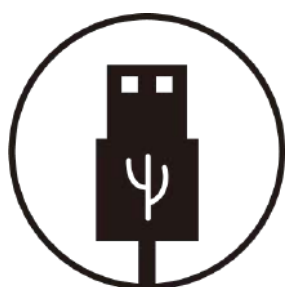

USB шнур і зарядка



Насадка-гребінець 1/2/4/6 мм



Щітка для очищення

Опис насадок та їх використання:

1. Насадка для тіла – використовується для видалення волосся з ніг, пахв, рук, забезпечуючи гладкість та комфорт без подразнення.
2. Насадка для брів – дозволяє акуратно підрівнювати брови, надаючи їм ідеальної форми.
3. Насадка для носа – спеціально розроблена для безпечного та безболісного видалення небажаного волосся у носі та вухах.
4. Насадка для обличчя – підходить для точкового підрівнювання волосся на обличчі, включаючи зону бакенбардів і підборіддя.
5. Насадка для бікіні – забезпечує делікатне та комфортне видалення волосся в зоні бікіні без подразнення.

Після процедури епіляції рекомендовано використовувати Флюїд після епіляції Medica+ Fluid after epilation, який запобігає вросланню волосся, живить шкіру, захищає її від подразнень та висвітлює.

Як заряджати пристрій:

1. Переконайтеся, що тример вимкнено.
2. Перед початком зарядки пристрою переконайтеся, що зарядний USB-кабель не пошкоджений та не деформований. Не підключайте прилад до зарядного USB-кабелю мокрими руками.
3. Під час зарядки загориться індикатор.
4. Повний заряд триває приблизно 8 годин.

Встановлення та знімання насадок:

1. Встановлення: спрямуйте насадку до щілини, а потім поверніть її за годинниковою стрілкою.
2. Знімання: поверніть насадку проти годинникової стрілки, потім вийміть насадку.

Очищення:

1. Вимкніть тример перед очищенням.
2. Використовуйте щітку для чищення, яка іде в комплекті.
3. Не використовуйте агресивні або їдкі засоби для очищення пристрою та його лез.
4. Не занурюйте тример у воду, оскільки це може спричинити пошкодження.
5. Не мийте пристрій цілком, щоб уникнути його виходу з ладу.
6. Зберігайте тример у сухому місці, захищеному від вологи.
7. Не зберігайте пристрій при температурі вище 60°C.
8. Не обертайте USB-кабель навколо пристрою.
9. Переконайтеся, що леза повністю висохли перед наступним використанням.

Технічні характеристики:

- Вологозахист - Так.
- Живлення - мережа/акумулятор
- Зарядний адаптер - USB 5V 1A (шнур у комплекті)
- Насадки - 5 шт (для брів, носа, бікіні, обличчя, тіла)
- Потужність - 3 W
- Час зарядки - 8 год.
- Час роботи - 60 хв
- Ширина різального ножа - 35 мм

Гарантійні умови:

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Комплектація:

Триммер електростанок 5в1 Medica+ G-Trimmer 5v1 – 1 од.

Насадка для тіла – 1 од.

Насадка-гребінець - 4 од (1/2/4/6 мм)

Насадка для бікіні – 1 од

Насадка для брів – 1 од.


Насадка для обличчя – 1 од.

Насадка для носа – 1 од.

Зарядний USB кабель – 1 од.

Щітка для чищення – 1 од.

PL

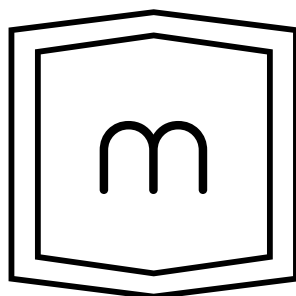

medica+
JAPAN TECHNOLOGY

**Podręcznik
użytkownika**

G-Trimmer 5v1

Zawartość

Opis urządzenia.....	01
Opis głowic i ich zastosowanie.....	02
Jak naładować urządzenie.....	03
Założenie i zdjęcie głowic.....	03
Czyszczenie.....	04
Dane techniczne.....	05
Warunki gwarancji.....	06
Wyposażenie.....	07


Drogi kliencie!

Dziękujemy za wybranie produktów Medica+.

Przed użyciem trymera należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Opis urządzenia:

Golarka 5 w 1 Medica+ G-Trimmer to idealny towarzysz codziennej pielęgnacji i golenia. Dzięki precyzyjnym ostrzom z japońskiej stali nierdzewnej skutecznie usuwa włosy, nie raniąc skóry. Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów i z łatwością radzi sobie zarówno z długimi, jak i krótkimi włoskami. W zestawie znajduje się 5 głowic do twarzy, pach, nóg, ramion i okolic bikini. Wbudowany akumulator zapewnia do 60 minut pracy

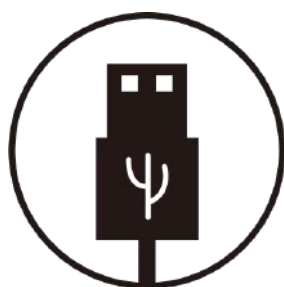

USB kabel i ładowarka



Nasadka-grzebień
1/2/4/6 mm



Szczoteczka do czyszczenia

Opis głowic i ich zastosowania:

1. Głowica do ciała - służy do usuwania włosów z nóg, pach, ramion, zapewniając gładkość i komfort bez podrażnień.
2. Głowica do brwi - pozwala delikatnie przyciąć brwi, nadając im idealny kształt.
3. Głowica do nosa - specjalnie zaprojektowana do bezpiecznego i bezbolesnego usuwania niechcianego owłosienia z nosa i uszu.
4. Głowica do twarzy - odpowiednia do punktowego przycinania zarostu, w tym bokobrodów i brody.
5. Głowica Bikini - zapewnia delikatną i komfortową depilację okolic bikini bez podrażnień.

Po zabiegu depilacji zaleca się stosowanie Fluidu po depilacji Medica+ , który zapobiega wrastaniu włosków, odżywia skórę, chroni ją przed podrażnieniami i rozjaśnia.

Jak ładować urządzenie:

1. Upewnij się, że trymer jest wyłączony.
2. Przed ładowaniem urządzenia należy upewnić się, że kabel USB do ładowania nie jest uszkodzony lub zdeformowany. Nie należy podłączać urządzenia do kabla ładującego USB mokrymi rękami.
3. Wskaźnik zaświeci się podczas ładowania.
4. Pełne naładowanie trwa około 8 godzin.

Założenie i zdjęcie głowic:

1. Założenie: Skieruj głowicę w stronę szczeliny, a następnie obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Zdjęcie: przekręć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdejmij głowicę.

Czyszczenie:

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć trymer.
2. Użyj dołączonej szczotki do czyszczenia.
3. Nie używaj agresywnych lub żrących produktów do czyszczenia urządzenia i ostrzy.
4. Nie zanurzaj trymera w wodzie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
5. Nie należy myć całego urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
6. Trymer należy przechowywać w suchym i chronionym przed wilgocią miejscu.
7. Nie należy przechowywać urządzenia w temperaturze powyżej 60°C.
8. Nie owijaj kabla USB wokół urządzenia.
9. Przed ponownym użyciem upewnij się, że ostrza są całkowicie suche.

Dane techniczne:

- Ochrona przed wilgocią - Tak.
- Zasilanie - sieć/akumulator
- Adapter do ładowania - USB 5V 1A (kabel w zestawie)
- Głowice - 5 sztuk (do brwi, nosa, bikini, twarzy, ciała)
- Moc - 3 W
- Czas ładowania wynosi 8 godzin.
- Czas pracy - 60 min
- Szerokość noża tnącego - 35 mm

Warunki gwarancji:

Droży klienci!

Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zastosowano części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej. Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Wyposażenie:

Trymer 5w1 Medica+ G-Trimmer 5v1 - 1 szt.

Głowica do ciała - 1 szt.

Głowica grzebieniowa - 4 sztuki (1/2/4/6 mm)

Głowica do bikini - 1 szt.

Głowica do brwi - 1 szt.

Głowica do twarzy - 1 szt.

Głowica do nosa - 1 szt.

Kabel USB do ładowania - 1 szt.

Szczoteczka do czyszczenia - 1 szt.